
http://support.microline.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%9F%D0%97%D0%90_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Как настроить разные кривые ПЗА для разных режимов отопления

В разных Режимах Отопления, настраиваемых пользователем контроллера, можно использовать разные кривые погодозависимого управления (ПЗА). Для этого:


В настройке контура Отопление задаются две разные кривые зависимости температуры теплоносителя от температуры воздуха на улице (кривые ПЗА). Одна - для режима Комфорт, а другая - для режима Эконом

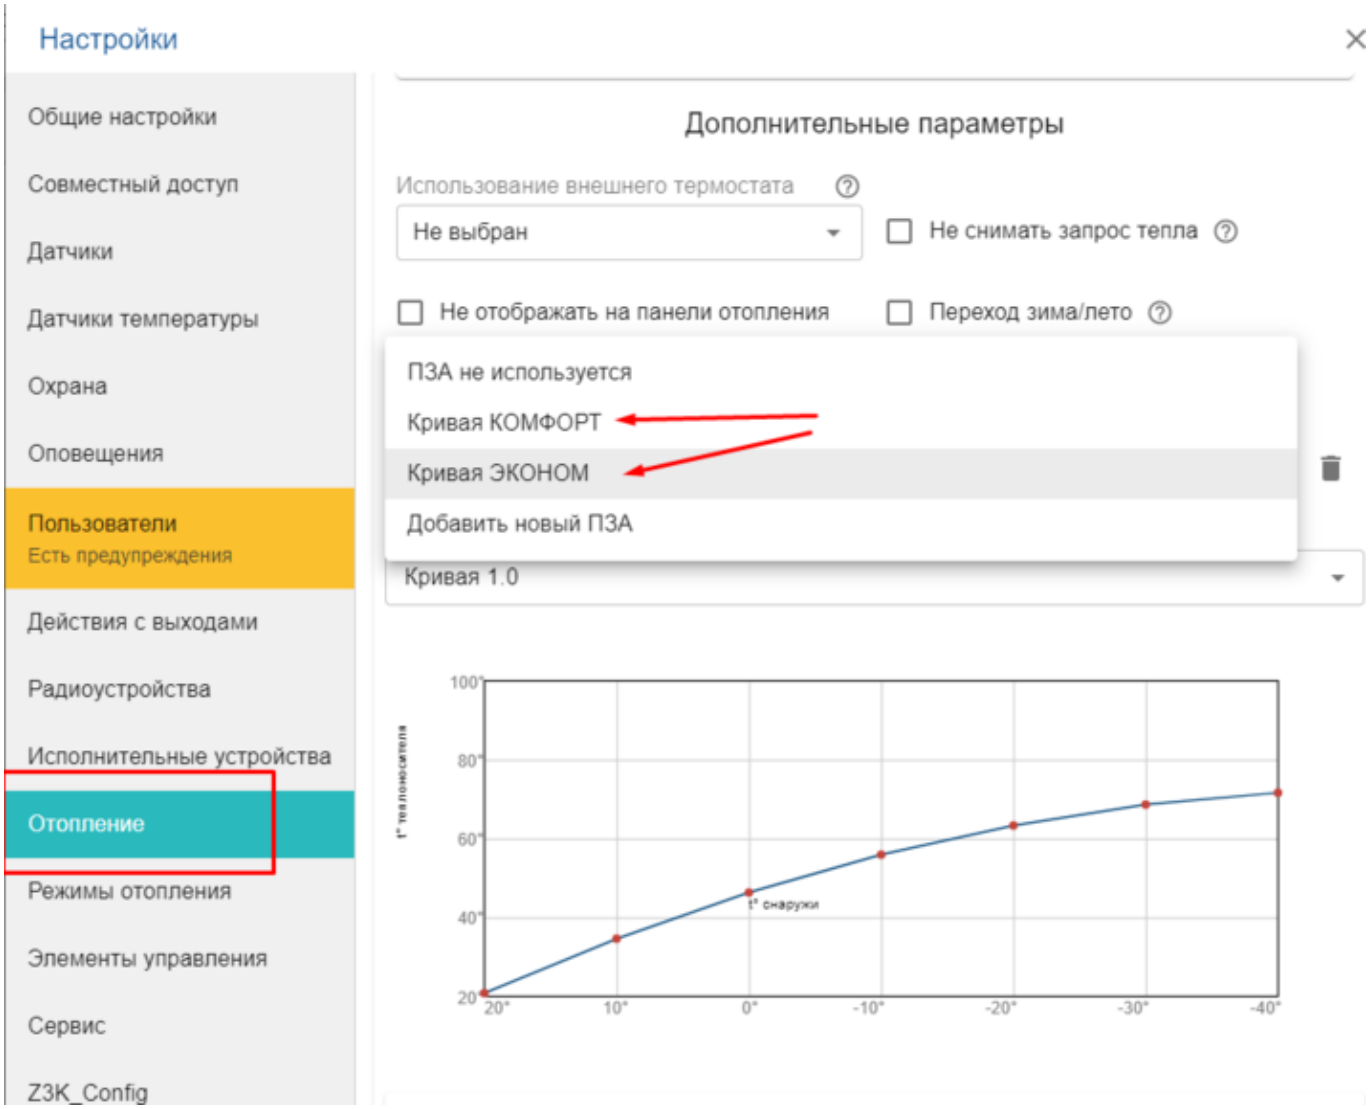

В настройке "Режимы отопления" для режима Комфорт контуру Отопление назначается кривая Комфорт

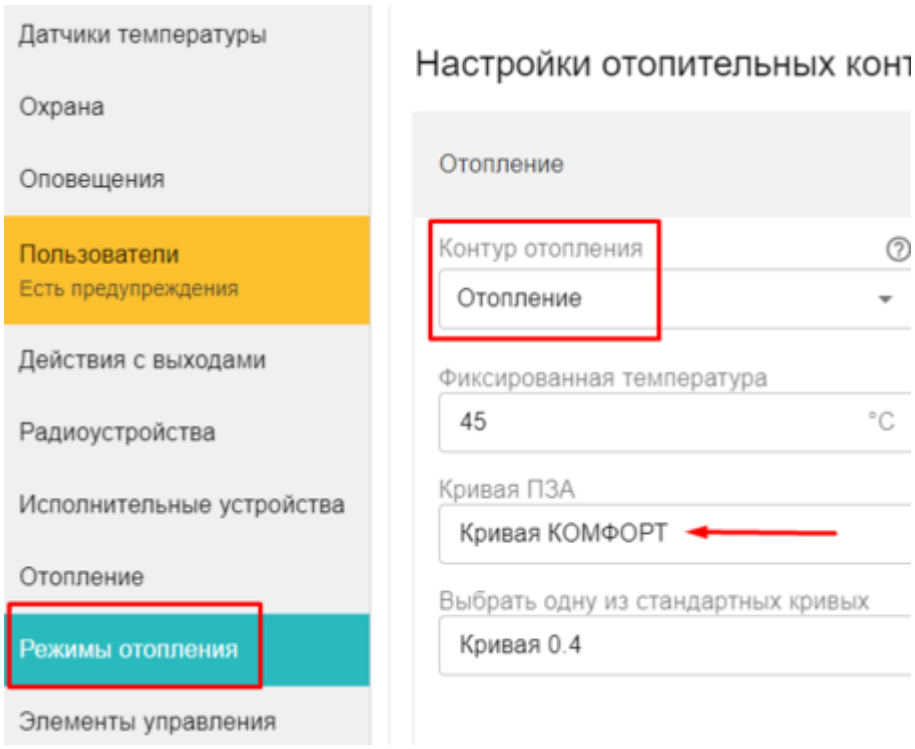


А режиму Эконом - соответственно кривая Эконом

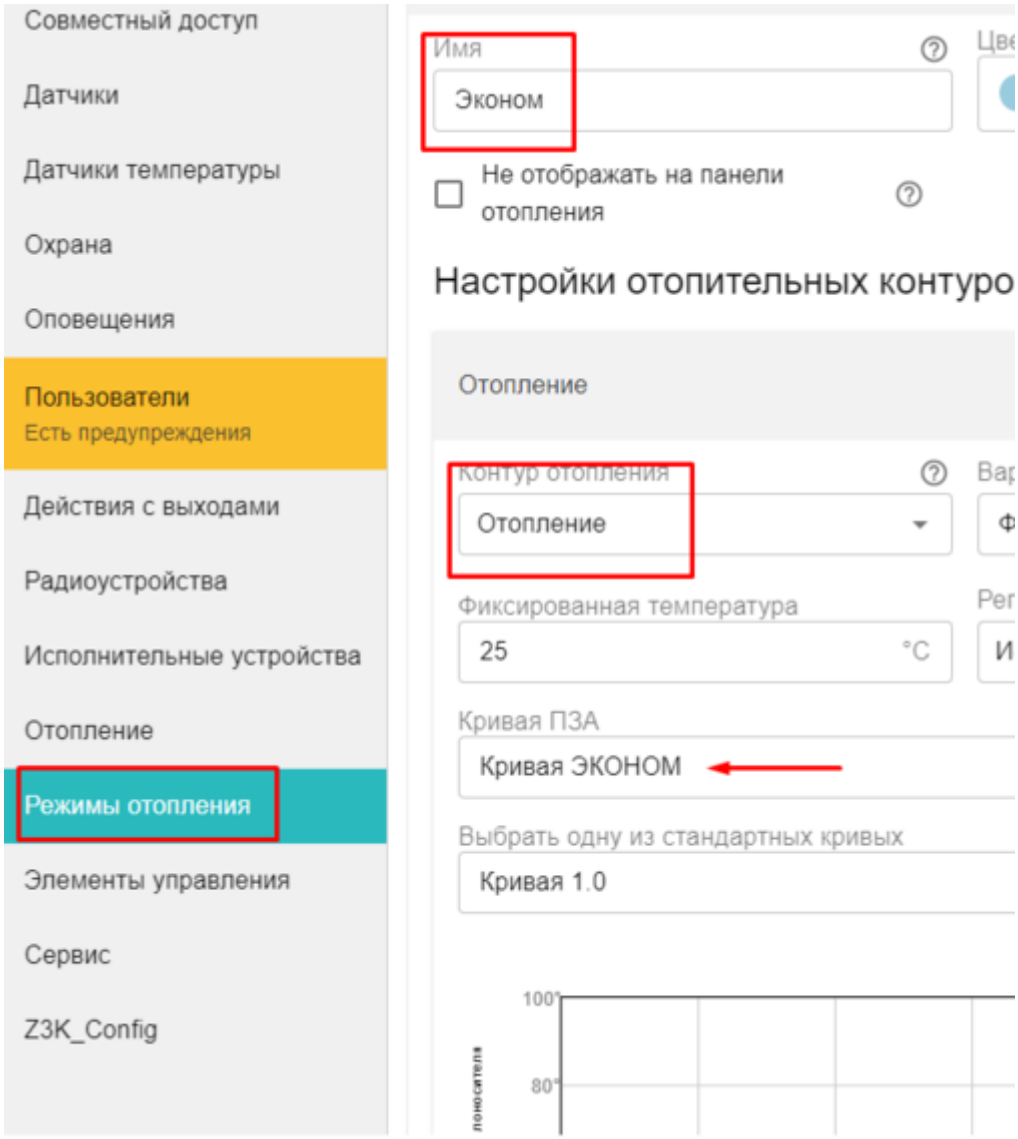


В результате получается привязка к одному и тому же контуру Отопление, двух разных кривых ПЗА, применяемых в разных режимам отопления:

В Эконом -

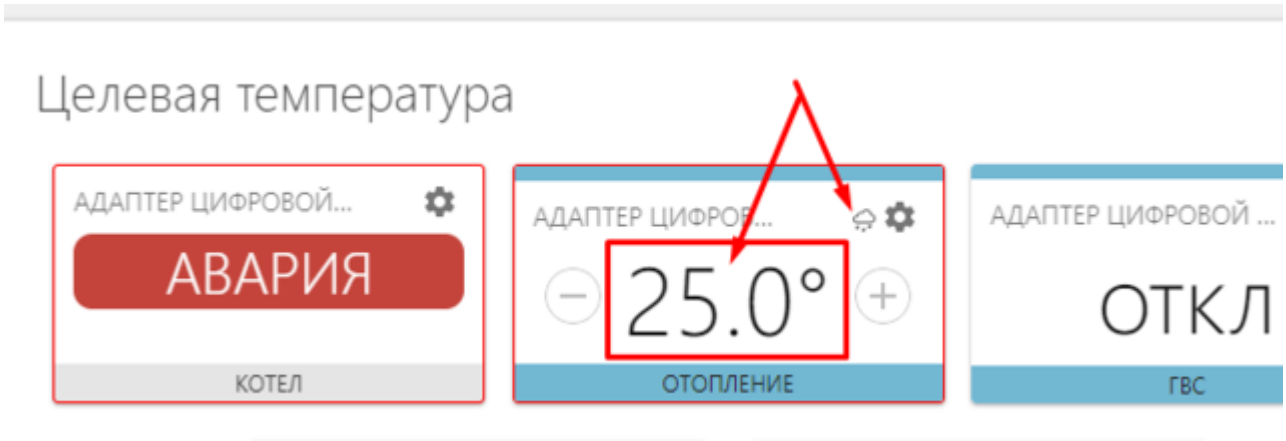

а **в Комфорт** -

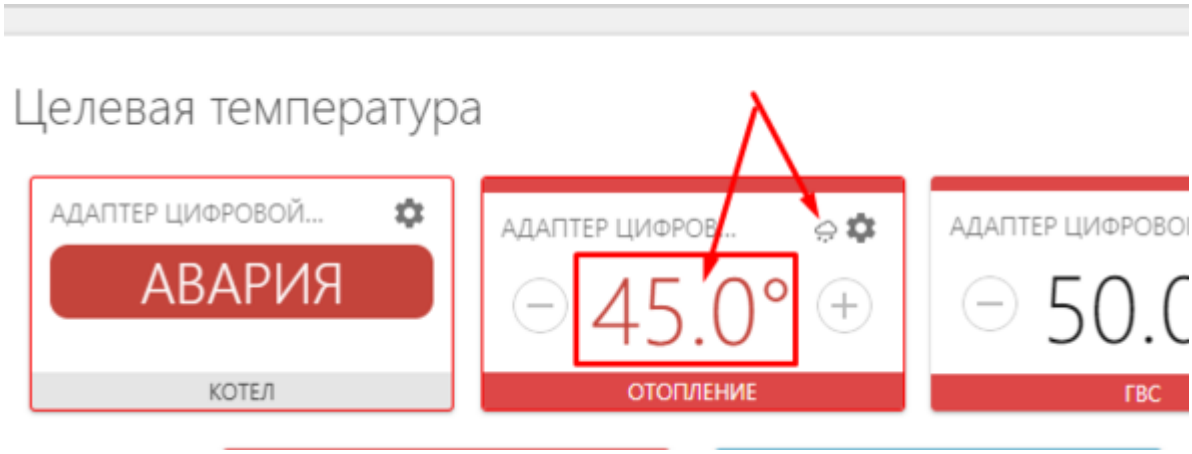
Целевая температура
АДАПТЕР ЦИФРОВОЙ...
АВАРИЯ
КОТЕЛ
АДАПТЕР ЦИФРОВ...
45.0°
ОТОПЛЕНИЕ
АДАПТЕР ЦИФРОВО
50.0
ГВС