http://support.microline.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0


Настройка автозапуска

Условия и параметры Автозапуска двигателя автомобиля настраиваются из личного кабинета онлайн-сервиса: меню "Настройки" / "Автозапуск".

Доступны различные условия автозапуска двигателя:

- запуск по температуре;
- запуск по времени;
- периодический автозапуск (по временному интервалу), режим включается только SMS-командой;
- запуск по расписанию (время и день недели);
- автозапуск по команде.

Для условий работы двигателя по расписанию вам потребуется задать время, которое должен отработать запущенный двигатель и установить максимальную температуру прогрева.

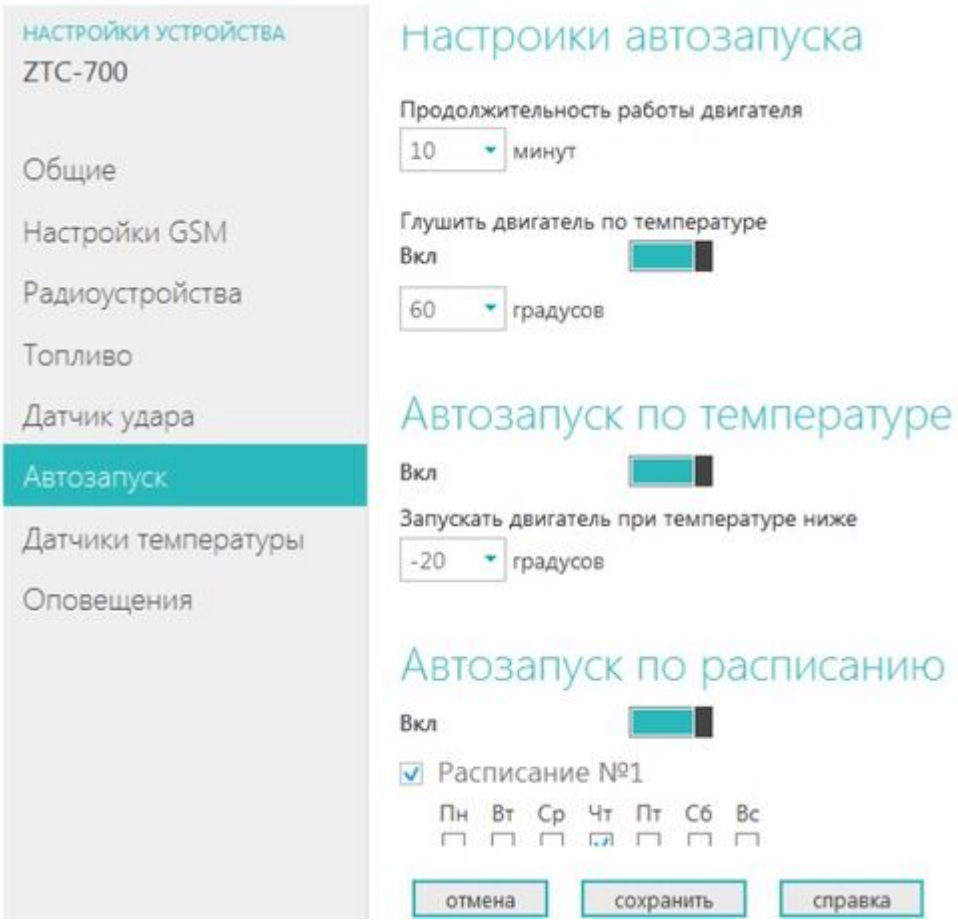

Видеоинструкция по настройке автозапуска:

Загрузить видео
YouTube
YouTube может собирать персональные данные. Политика конфиденциальности
Продолжить Закрыть

Более подробную информацию можно найти в Инструкции по эксплуатации ZONT ZTC, раздел Автозапуск.