


http://support.microline.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0

Настройка датчиков удара и наклона

Порог срабатывания датчиков удара/наклона можно настроить через вкладку "**Настройки**" -> "**Датчик удара**"

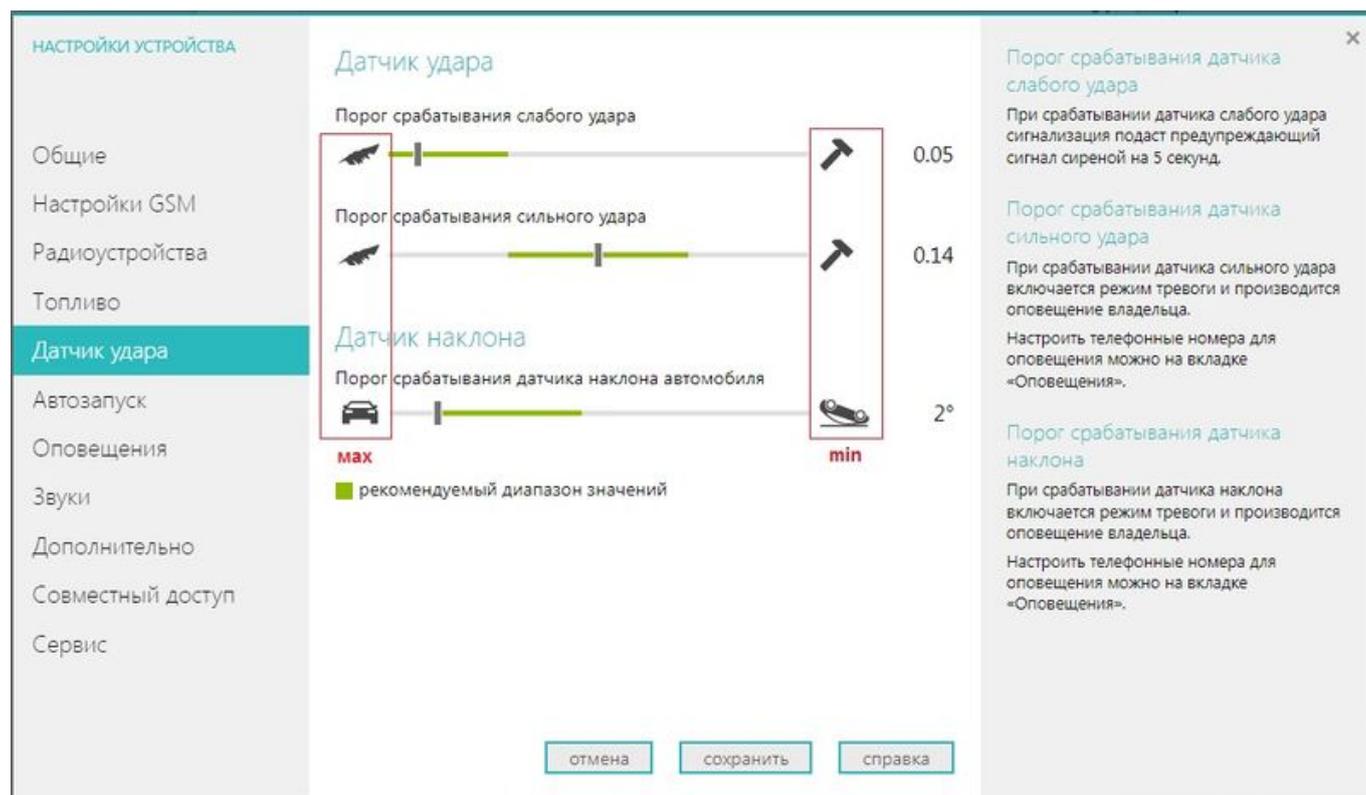

ВНИМАНИЕ!

Положение движка регулировки **слева** соответствует минимальному порогу срабатывания, то есть **максимальной чувствительности**.

(иконка "перо" = максимальная чувствительность)

Подробнее в видеоинструкции:

Загрузить видео

YouTube

YouTube might collect personal data. [Политика конфиденциальности](#)

Продолжить Dismiss