

[http://support.microline.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0\\_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0\\_%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB\\_%D0%BD%D0%B0\\_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85\\_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85](http://support.microline.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85)

## Настройка режима «Расписание» на простых термостатах

По Расписанию можно управлять и Отоплением, и ГВС.

Это делается через настройку "**Режимов термостата**" с указанием целевой температуры как для ГВС, так и для Отопления.

При этом обратите внимание, что включать эти режимы по недельному расписанию не нужно.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА  
саврасова 26

Общие  
Настройки GSM  
Настройки термостата  
**Режимы термостата**  
Датчики температуры  
Радиоустройства  
Оповещения  
Цифровая шина  
Погодозависимая автоматика  
Совместный доступ

Горячая вода не задано  
Отопление регулирование по умолчанию 24 °C


Название режима Стандарт  
Использовать расписание не использовать  
 Отображать кнопку режима  
Горячая вода температура 60 °C  
Отопление регулирование по умолчанию 35 °C

Название режима Не стандарт  
Использовать расписание не использовать  
 Отображать кнопку режима  
Горячая вода температура 30 °C  
Отопление регулирование по умолчанию 25 °C

добавить режим

Далее составьте таблицу недельного расписания, которая будет применяться при включении режима "Расписание", используя заготовленные Вами новые режимы.

## Расписание

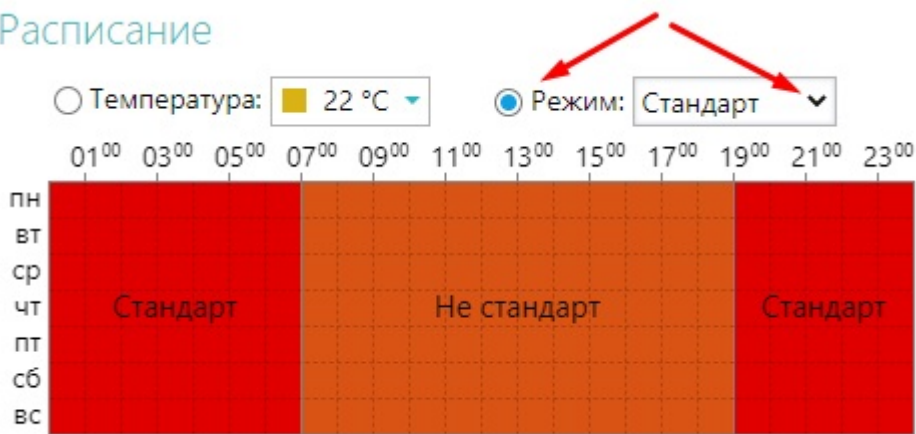

Теперь при включении режима "Расписание" одновременно со сменой запрограммированного режима будут меняться и целевые температуры как для Отопления, так и для ГВС.

## Режимы термостата

расширенные настройки

Название режима:

Использовать расписание:

Отображать кнопку режима

Горячая вода:

Отопление: