

http://support.microline.ru/index.php/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%C2%AB%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85

Настройка режима «Расписание» на простых термостатах

По Расписанию можно управлять и Отоплением, и ГВС.

Это делается через настройку "**Режимов термостата**" с указанием целевой температуры как для ГВС, так и для Отопления.

При этом обратите внимание, что включать эти режимы по недельному расписанию не нужно.

НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА
саврасова 26

Общие
Настройки GSM
Настройки термостата
Режимы термостата
Датчики температуры
Радиоустройства
Оповещения
Цифровая шина
Погодозависимая автоматика
Совместный доступ

Горячая вода не задано
Отопление регулирование по умолчанию 24 °C


Название режима **Стандарт**
Использовать расписание не использовать
 Отображать кнопку режима
Горячая вода температура 60 °C
Отопление регулирование по умолчанию 35 °C

Название режима **Не стандарт**
Использовать расписание не использовать
 Отображать кнопку режима
Горячая вода температура 30 °C
Отопление регулирование по умолчанию 25 °C

добавить режим

Далее составьте таблицу недельного расписания, которая будет применяться при включении режима "Расписание", используя заготовленные Вами новые режимы.

Расписание

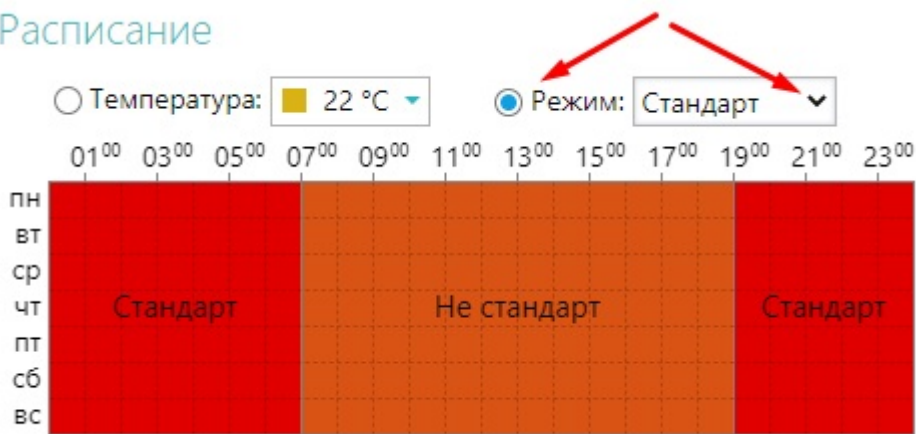

Теперь при включении режима "Расписание" одновременно со сменой запрограммированного режима будут меняться и целевые температуры как для Отопления, так и для ГВС.

Режимы термостата

расширенные настройки

Название режима:

Использовать расписание:

Отображать кнопку режима

Горячая вода:

Отопление: