


[http://support.microline.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5\\_%D0%BA\\_Wi-Fi\\_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2\\_PRO-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8](http://support.microline.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_Wi-Fi_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_PRO-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8)

## Подключение к Wi-Fi контроллеров PRO-серии

Подключение Контроллеров PRO-серии к сети WI-FI можно выполнить 2-мя способами:

### 1. С использованием сим-карты:

- Установить в Контроллер сим-карту и включить основное питание.
- Открыть приложение ZONT и дождаться, когда Контроллер установит связь с сервером ZONT через GSM (передачу мобильных данных).
- Включить "Сервисный режим" и в блоке "Общие настройки" указать указать **название** и **пароль** сети Wi-Fi к которой будет подключаться Контроллер.

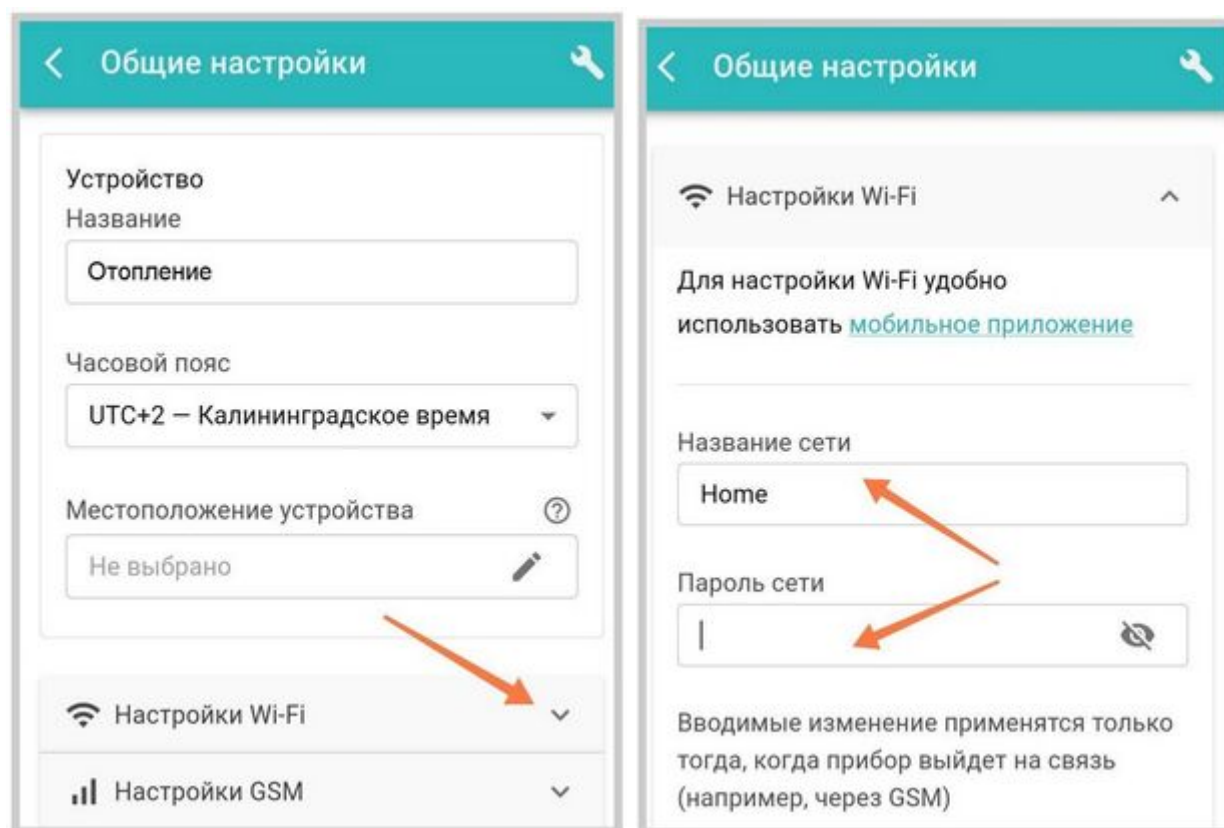


- Перезагрузить Контроллер (пять коротких нажатий кнопки RESTORE).


### 2. Без использования сим-карты:

Если в прибор не установлена сим-карта, подключение можно настроить через автоматический поиск Wi-Fi сети. Для этого смартфон с приложением ZONT нужно подключить в той же сети Wi-Fi, в которой будет работать прибор:

- Открыть приложение ZONT и нажать кнопку "**Подключить к Wi-Fi**"

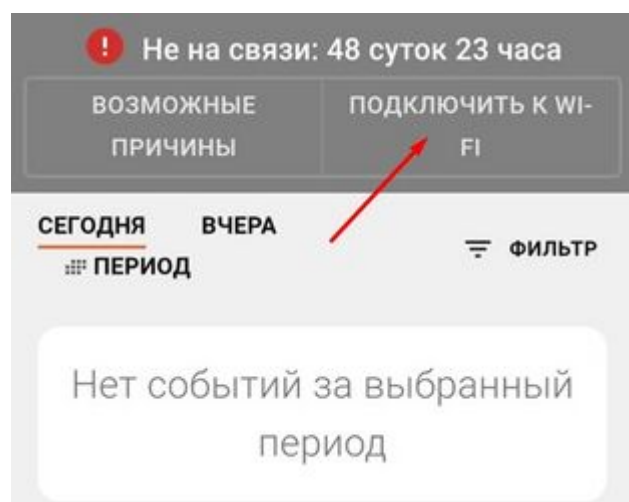

- В окне "**Настройка Wi-Fi**" указать **имя** и **пароль** сети Wi-Fi, к которой будет подключаться прибор:

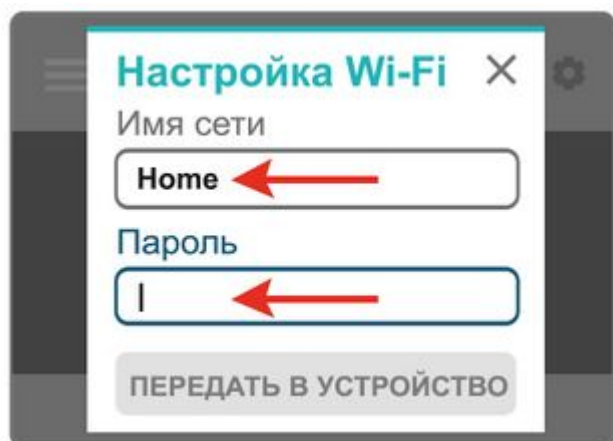

- Включить и выключить основное и резервное питание прибора и нажать кнопку "**Передать в устройство**".

#### **Примечание:**

Роутер должен быть настроен на работу в диапазоне 2,4 ГГц и раздавать интернет в режиме "router" (режимы "мост"/"bridge" непригодны).

Функция бесшовного WI-FI не поддерживается.

В настройках роутера должен быть выбран код шифрования WPA2 и использование 2G BGN Tkip AES или без защиты.