

http://support.microline.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BA_ZONT_Connect%2B

Подключение панели комфорт к ZONT Connect+


Штатная панель Comfort подключается к контактам с маркировкой "П" контроллера ZONT.

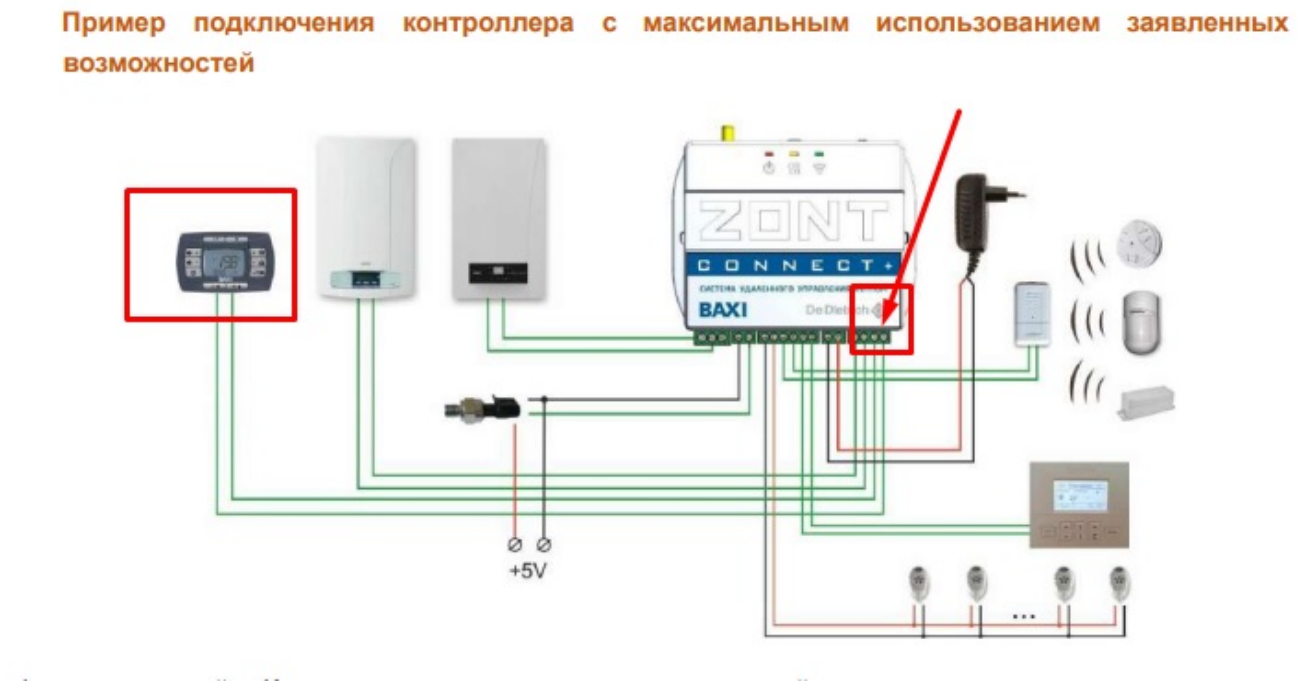

В настройках контроллера при это необходимо включить параметр "Внешняя панель"

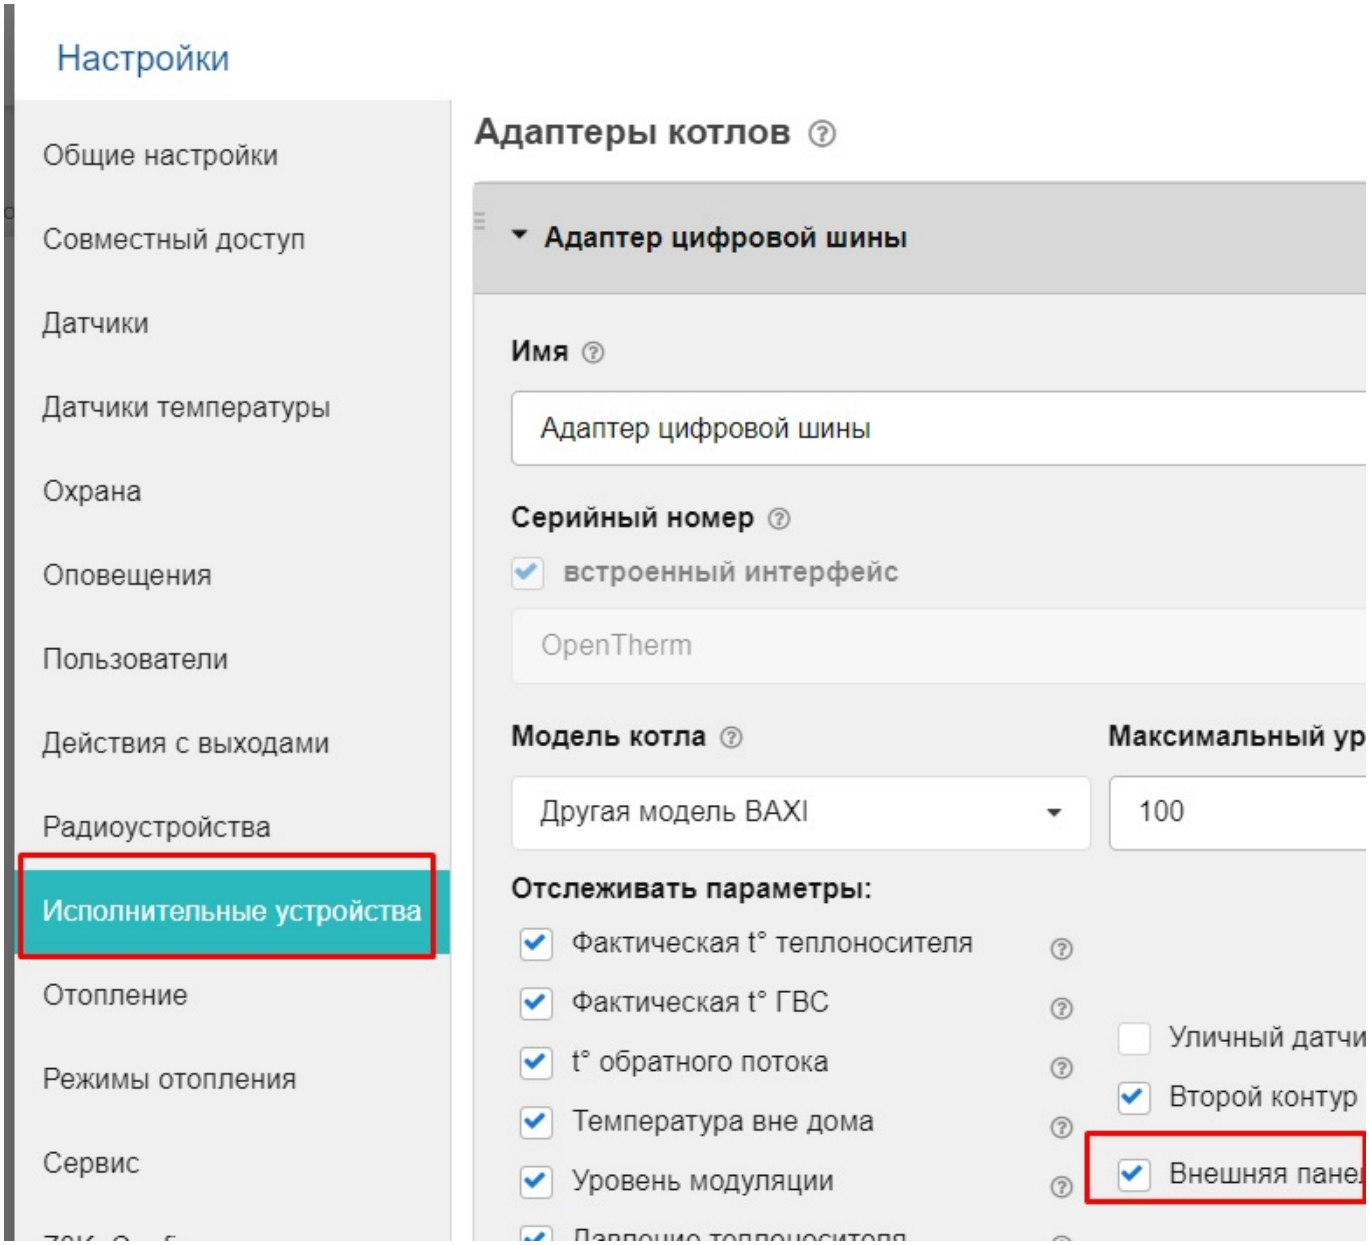

Для выбора способа управления - Дистанционное (ZONT) или Ручное (Панель Comfort) используется виртуальный переключатель на вкладке "Отопление" веб-сервиса / мобильного приложения:

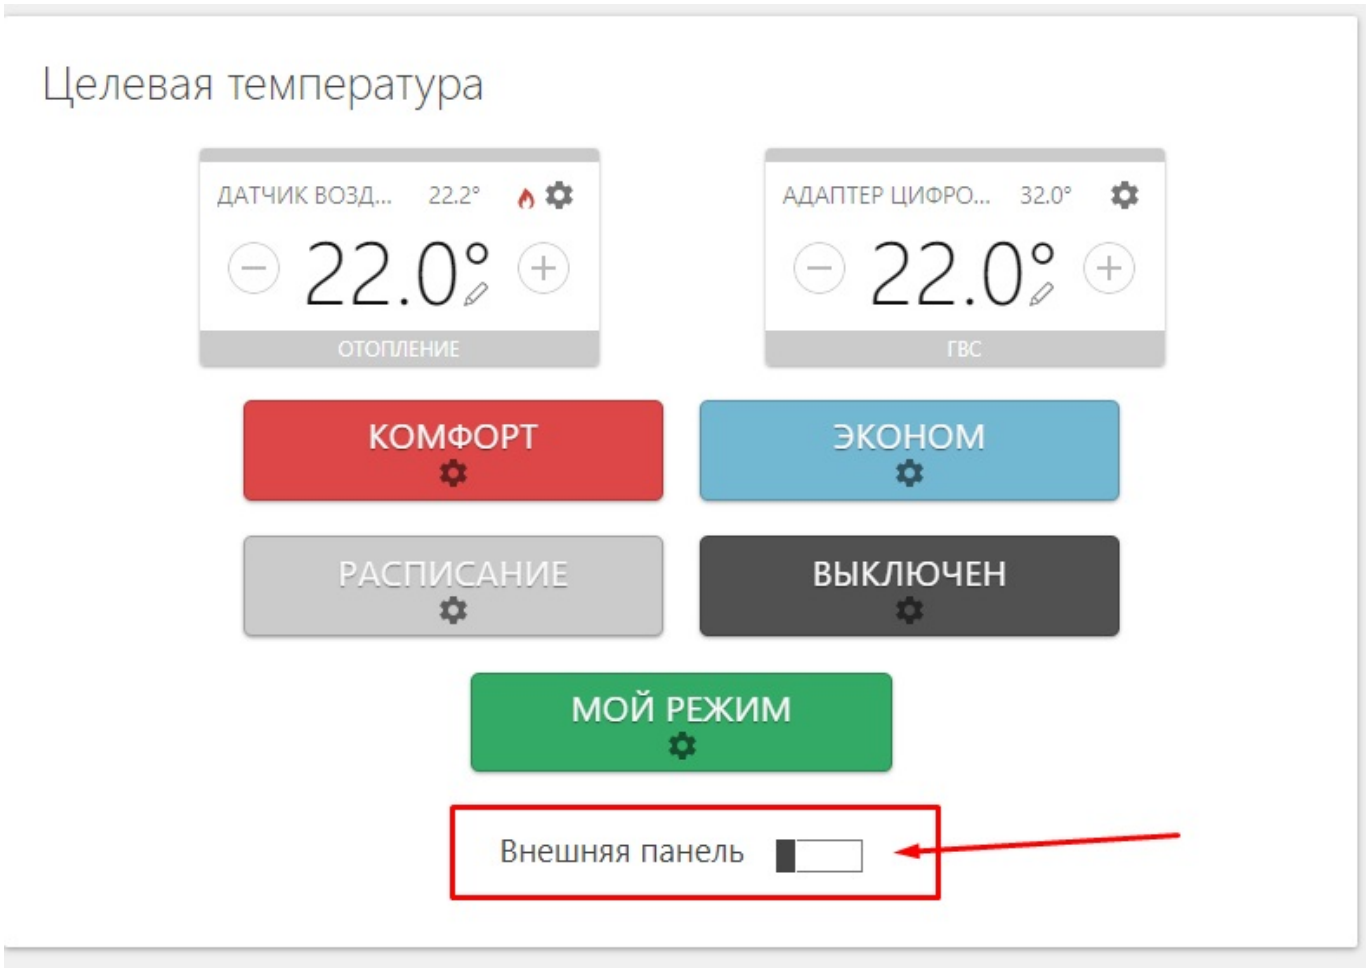
Целевая температура
ДАТЧИК ВОЗД... 22.2°
22.0°
ОТОПЛЕНИЕ
АДАПТЕР ЦИФРО... 32.0°
22.0°
ГВС
КОМФОРТ
ЭКОНОМ
РАСПИСАНИЕ
ВЫКЛЮЧЕН
МОЙ РЕЖИМ
Внешняя панель