


http://support.microline.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BA_ZONT_Connect%2B

Подключение панели комфорт к ZONT Connect+

Штатная панель Comfort подключается к контактам с маркировкой "П" контроллера ZONT.

Пример подключения контроллера с максимальным использованием заявленных возможностей

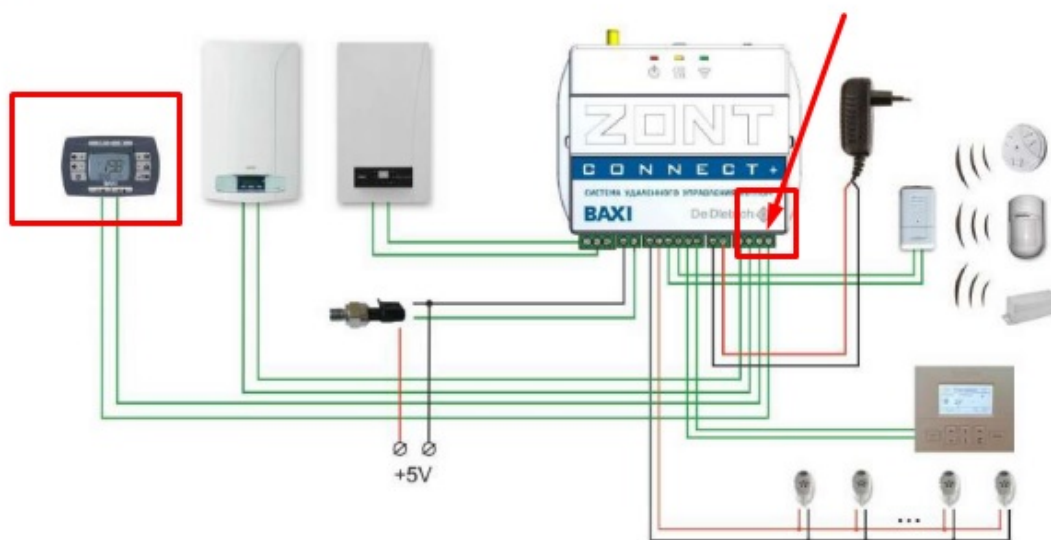

В настройках контроллера при это необходимо включить параметр "Внешняя панель"

Настройки

- Общие настройки
- Совместный доступ
- Датчики
- Датчики температуры
- Охрана
- Оповещения
- Пользователи
- Действия с выходами
- Радиоустройства
- Исполнительные устройства**
- Отопление
- Режимы отопления
- Сервис

Адаптеры котлов ?

▼ Адаптер цифровой шины

Имя ?

Адаптер цифровой шины

Серийный номер ?

встроенный интерфейс

OpenTherm

Модель котла ? **Максимальный ур**

Другая модель BAXI 100

Отслеживать параметры:

- Фактическая t° теплоносителя ?
- Фактическая t° ГВС ?
- t° обратного потока ?
- Температура вне дома ?
- Уровень модуляции ?
- Внешняя пане.
- Уличный датчи
- Второй контур

Для выбора способа управления - Дистанционное (ZONT) или Ручное (Панель Comfort) используется виртуальный переключатель на вкладке "Отопление" веб-сервиса / мобильного приложения:

Целевая температура

ДАТЧИК ВОЗД... 22.2° 🔥 ⚙️

− 22.0° +

ОТОПЛЕНИЕ

АДАПТЕР ЦИФРО... 32.0° ⚙️

− 22.0° +

ГВС

КОМФОРТ ⚙️

ЭКОНОМ ⚙️

РАСПИСАНИЕ ⚙️

ВЫКЛЮЧЕН ⚙️

МОЙ РЕЖИМ ⚙️

Внешняя панель

