


http://support.microline.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%9B-732_%D0%BA_ZONT

Подключение панели управления МЛ-732 к ZONT

Панель для ручного управления автоматикой ZONT, модель [МЛ-732](#), подключается по питанию к прибору ZONT. Диапазон напряжения 9-28 В

Обмен данными между прибором ZONT и Панелью - по однопроводной цифровой шине K-Line (одноименный контакт контроллеров или Vx2 термостатов). Максимальное удаление панели от прибора ZONT - 15 м.

Цоколевка клемм подключения есть в [Инструкции](#) на панель:

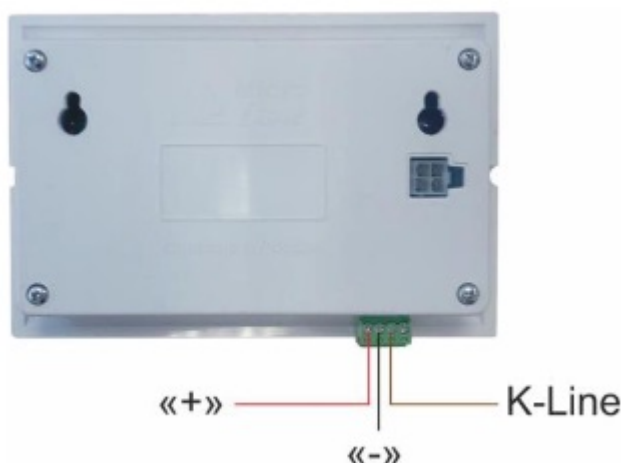

Панель отображает информацию о режимах работы и значения от датчиков температур для каждого контура, настроенного в приборе ZONT.

Выбор контура для контроля, переключения режимов отопления и ввода новых значений целевых температур осуществляется через Кнопку Меню панели / Режим "Выбор контура".

Описание есть в [Инструкции](#) на Панель:

Внимание!

При использовании панели для многоконтурного управления, вместо названий контуров, указанных при настройке, отображаются их порядковые номера.

- **Термостаты ZONT серия H**
 - Контур 0 – ГВС (только при цифровом управлении котлом);
 - Контур 1 – Отопление;
- **Контроллеры SMART**
 - Контур 0 – ГВС (только при цифровом управлении котлом);
 - Контур 1 – Отопление;
- **Контроллеры SMART 2.0**
 - Контур 0 – ГВС (только при цифровом управлении котлом);
 - Контур 2 – Отопление;
- **Контроллеры ZONT H-1000 / 2000 / 2000+**
 - бойлер ГВС управляется котлом**
 - Контур 0 – ГВС
 - Контур 1 ... Контур 9 - порядковый номер указанный при настройке
 - бойлер ГВС выделен в отдельный контур и управляется контроллером ZONT**
 - Контур 1 ... Контур 9 - порядковый номер указанный при настройке