


http://support.microline.ru/index.php/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BA_ZONT_%D0%9D-1,_%D0%9D-2_%D0%B8_%D0%9D-1V

Схемы подключения охранных и информационных датчиков к ZONT Н-1, Н-2 и Н-1V


Схемы подключения датчиков различного назначения к тревожному входу термостата

- Инфракрасные датчики движения и магнито-контактные датчики подключаются нормально-замкнутыми контактами на минус


Подключение датчика движения

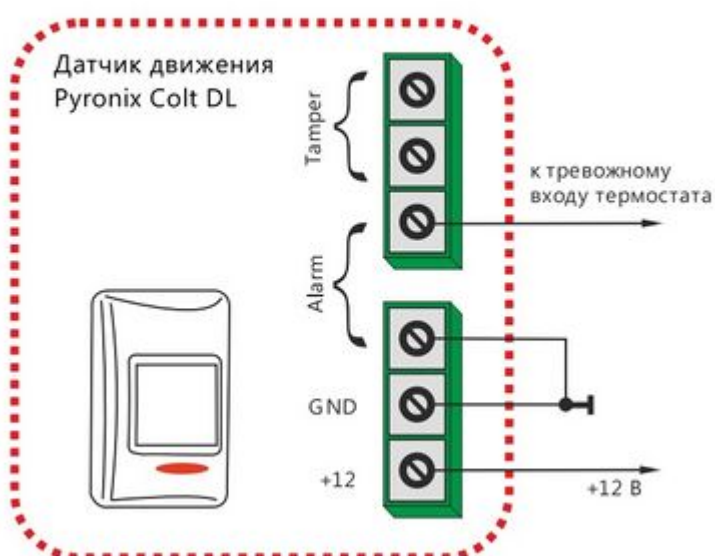


Подключение датчика движения

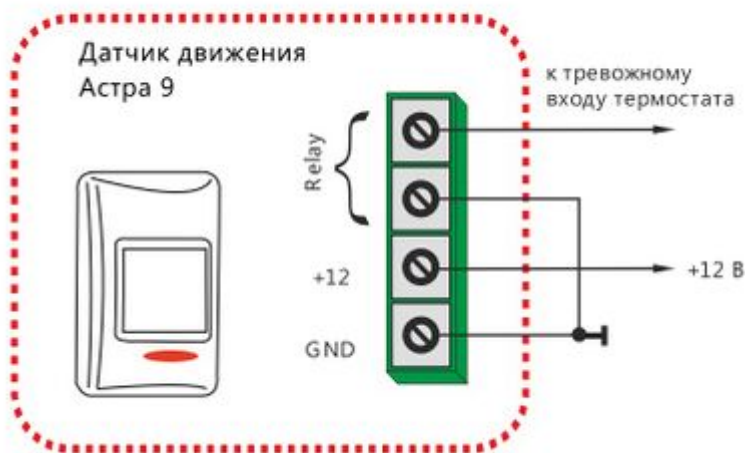

Подключение 2-х датчиков

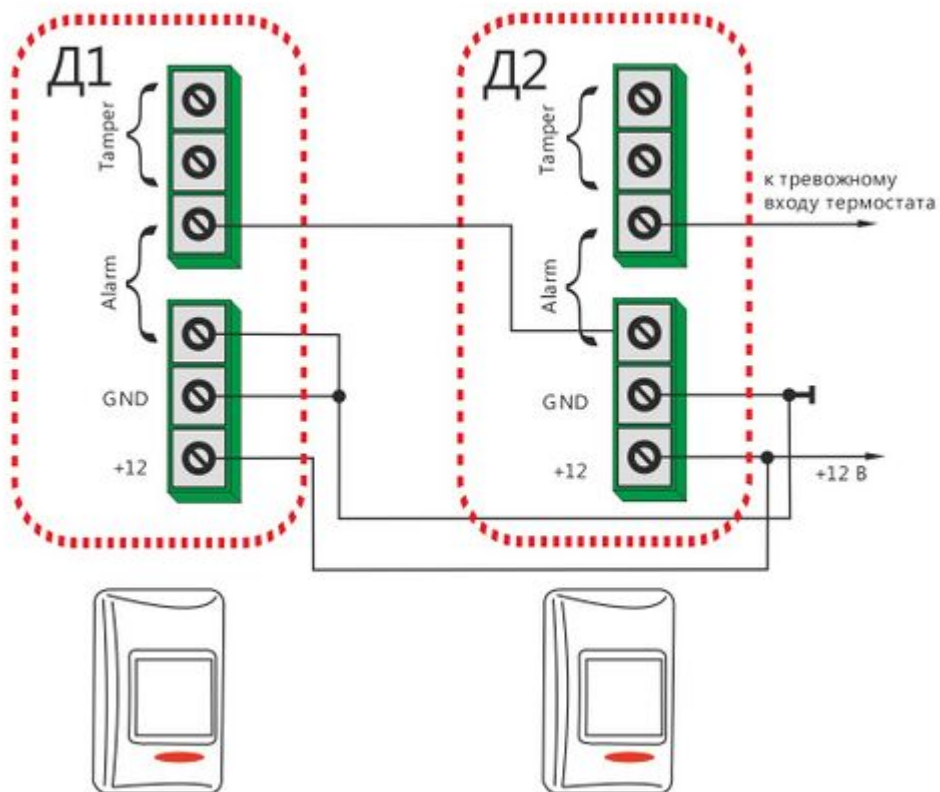


Подключение магнитно-контактного датчика

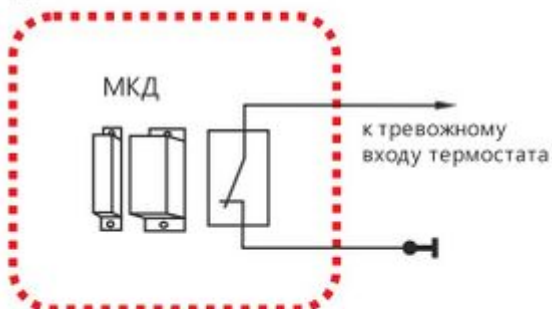


- Датчики протечки питаются от шлейфа напряжением 3.3V и срабатывают при проседании напряжения ниже 2.4V

Датчик протечки

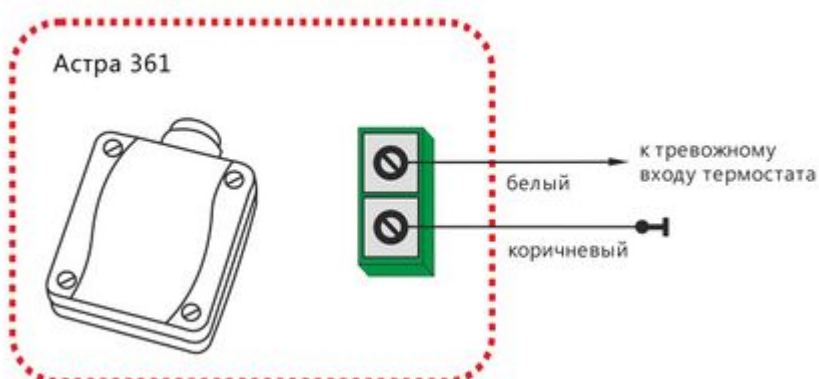


Датчик протечки

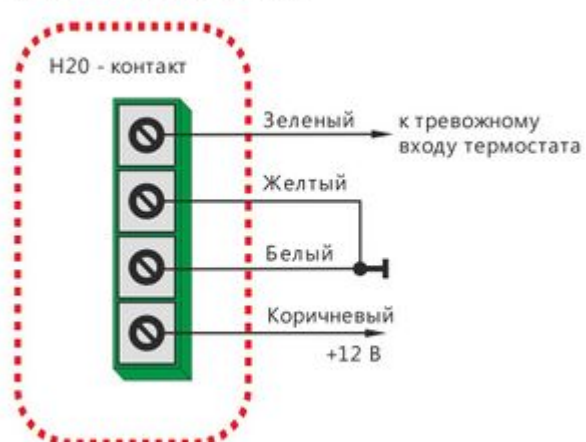


- Датчик утечки газа срабатывает при появлении напряжения +12V

Датчик утечки газа

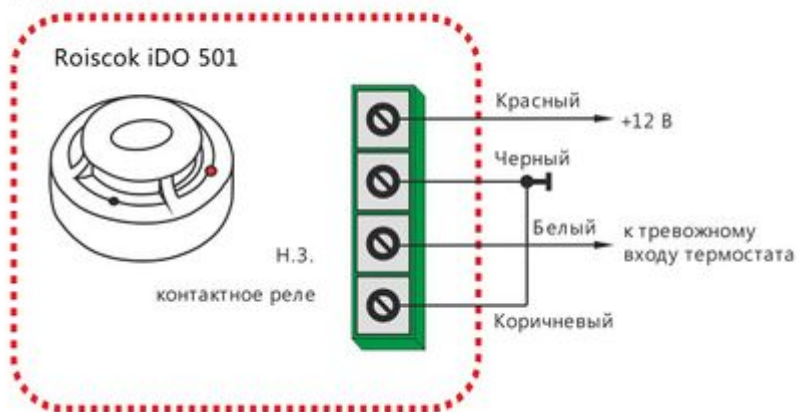

- Тревожная кнопка подключается нормально-разомкнутыми контактами на минус

Тревожная кнопка

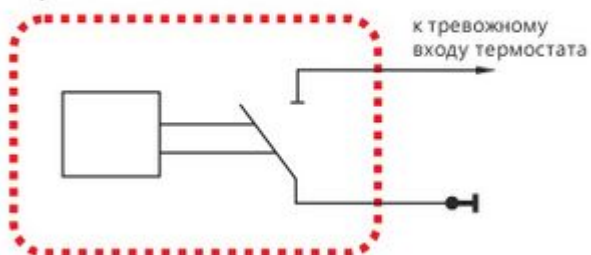

- Подключение пожарного датчика

Пожарный датчик

