

[http://support.microline.ru/index.php%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F\\_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9\\_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%C2%BB](http://support.microline.ru/index.php%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%C2%BB)

## **Функция «Совместный доступ»**

Настройкой личного кабинета сервиса ZONT предусмотрено разрешение доступа в аккаунт (личный кабинет) Владельца прибора пользователю из другого аккаунта, зарегистрированного в сервисе ZONT.

Обычно совместный доступ предоставляется сервисному инженеру для работ по сопровождению объекта и дистанционной диагностики состояния автоматики и системы отопления.

Для разрешения совместного доступа нажмите кнопку "Добавить разрешение" и укажите аккаунт (логин) того, кому этот доступ предоставляете.

Совместный доступ может быть предоставлен с ограничением полномочий, с разными способами оповещений о событиях и с возможностью ретрансляции доступа третьим лицам.

Страхов А.А. - 10:23

Главная • Совместный доступ

Владелец

z445197 (вы)

Приватные записи

Персональные записи доступны в тарифе Профи!

ПЕРЕЙТИ

Приватное название устройства [?](#)

Страхов А.А.

Общее название: Страхов А.А.

Приватные заметки [?](#)

azrail\_baysarov

+ Добавить разрешение

Полномочия

- Просмотр текущего состояния [?](#)
- Просмотр сохранённых данных [?](#)
- Push уведомления [?](#)
- Управление [?](#)
- Показывать настройки [?](#)
- Осуществлять настройку [?](#)
- Прошивка [?](#)
- Расширенная настройка [?](#)

Страхов А.А. - 10:24

Главная • Совместный доступ

+ Добавить разрешение

azrail\_baysarov

Полномочия

- Просмотр текущего состояния [?](#)
- Просмотр сохранённых данных [?](#)
- Push уведомления [?](#)
- Управление [?](#)
- Показывать настройки [?](#)
- Осуществлять настройку [?](#)
- Прошивка [?](#)
- Расширенная настройка [?](#)

GWD

Полномочия

- Просмотр текущего состояния [?](#)
- Просмотр сохранённых данных [?](#)
- Push уведомления [?](#)
- E-Mail уведомления [?](#)
- Управление [?](#)
- Показывать настройки [?](#)
- Осуществлять настройку [?](#)
- Прошивка [?](#)
- Расширенная настройка [?](#)
- Расширение совместного доступа [?](#)

Автоматическое уведомление о контролируемых прибором ZONT событиях для пользователя, находящегося в совместном доступе, настраивает Владелец аккаунта, в котором зарегистрирован прибор.

## ВЛАДЕЛЕЦ АККАУНТА

В личном кабинете сервиса ZONT настроочные параметры способов оповещений и выбора оповещаемых событий распространяются именно на аккаунт Владельца. Именно Владелец устройства определяет способы своего информирования.

Настройка выполняется Владельцем аккаунта для выбранного устройства в блоке настроек конфигурации **Общие / Уведомления**

▲ Агалатово-3 уч113 - 13:58

Общие настройки

Настройки

Поиск

Общее

Общие настройки

Совместный доступ

Пользователи

Оповещения

Сервис

Настройки интерфейса

Z3K\_Config

История конфигураций

Интеграции

Отопление

Контуры отопления

Режимы отопления

Настройки Wi-Fi не настроено

Сим-карта +79867298238

Имя локальной подсети Не используется

Уведомления Отключены

Способ

E-Mail  Push

На адрес dnv\_n@mail.ru

Уведомлять о

о тревожных событиях

об отсутствии связи

Время отсутствия связи, после которого отправляется уведомление

20 МИН

Способы доставки уведомления могут быть:

- по **E-Mail** - автоматически привязывается почта Владельца, указанная при регистрации аккаунта;
- **Push** уведомления от сервиса ZONT - передаются только важные события (список важных событий сформирован по умолчанию, посмотреть его можно в конце данной статьи).

Уведомлять или не уведомлять Владельца "**о тревожных событиях**" и "**об отсутствии связи**" (в течение заданного времени), определяется выбором в блоке "**Уведомлять о**". При отсутствии выбора - уведомления не поступают, и в этом случае в блоке настроек отображается соответствующая информация:


## ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ В СОВМЕСТНОМ ДОСТУПЕ

Если Владелец решает предоставить **совместный доступ** другому пользователю, то он разрешает это в выбранном им объеме полномочий и, при необходимости, корректирует способы информирования для того пользователя, которому этот доступ предоставляется.

Полномочия	
Просмотр текущего состояния	(?)
Просмотр сохранённых данных	(?)
Push уведомления	(?)
Управление	(?)
Показывать настройки	(?)
Осуществлять настройку	(?)
Прошивка	(?)
Расширенная настройка	(?)

Поэтому, если нужно чтобы пользователь, находящийся в совместном доступе, не получал уведомлений, Владелец аккаунта редактирует его полномочия и отменяет выбранные способы


оповещений:

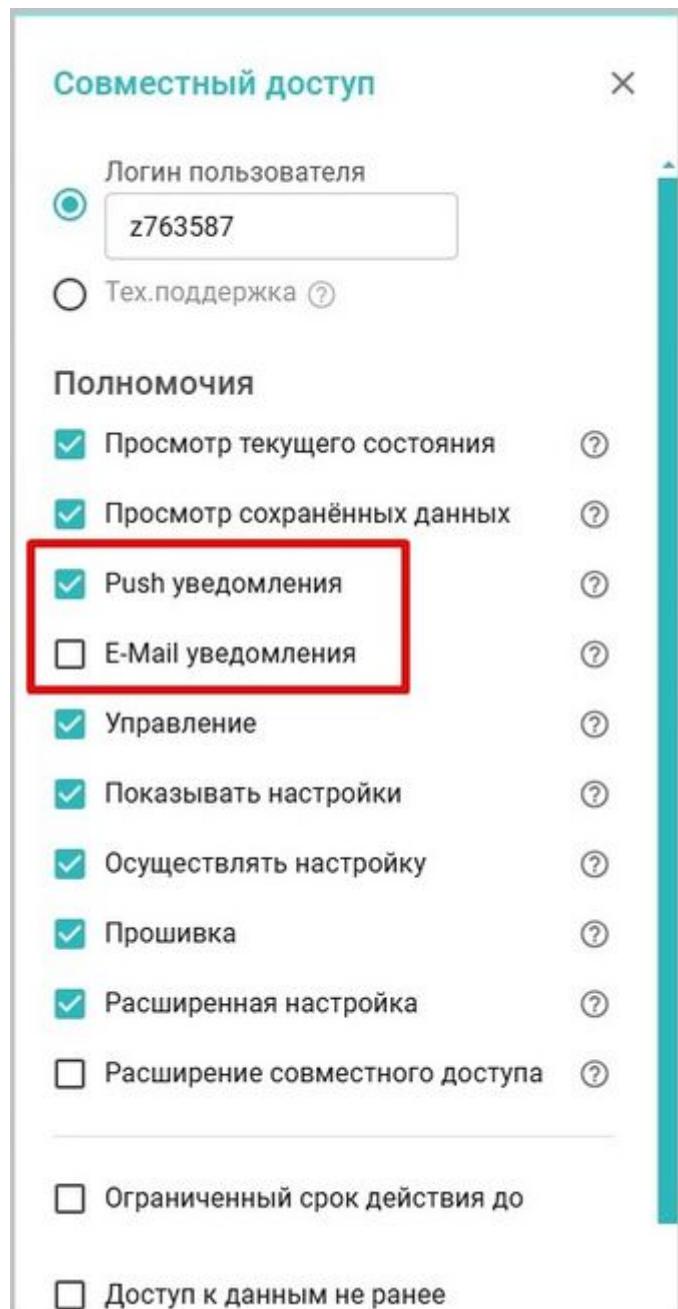

## РЕТРАНСЛЯЦИЯ СОВМЕСТНОГО ДОСТУПА ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

Эта функция позволяет Пользователю, находящемуся в совместном доступе, ретранслировать доступ к устройству третьему лицу. Доступ может быть только в объеме полномочий, разрешенных Владельцем аккаунта.

Настроочный параметр, отвечающий за ретрансляцию, называется "**Расширение совместного доступа**".

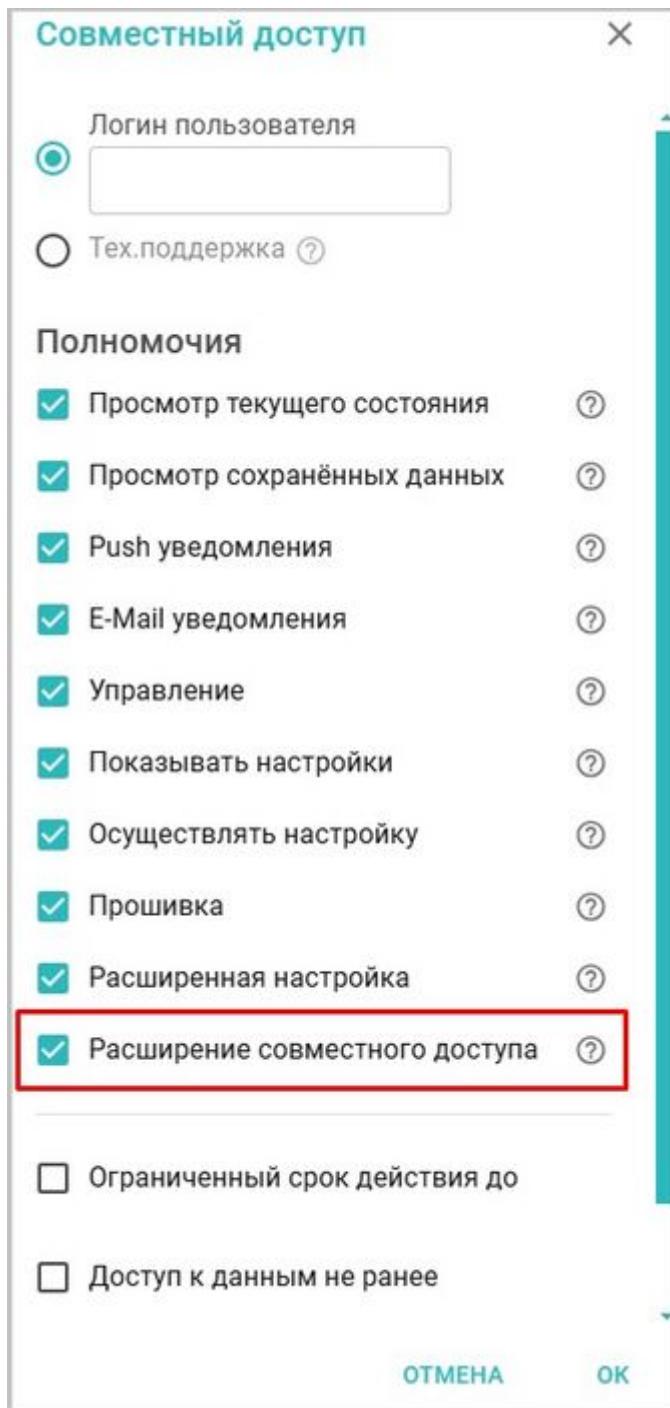

## СПИСОК ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

Важными по умолчанию являются следующие события:

- Тревожная кнопка
- Потерян сигнал GPS
- Остановка
- Найден сигнал GPS
- Выключение устройства
- Включение устройства
- Потерян сигнал GSM
- Регистрация в сети GSM
- Соединение с сервером

- Пропадание основного питания
- Появление основного питания
- Обновление ПО
- Разряд аккумулятора
- Двигатель включен
- Двигатель выключен
- Нажата кнопка вызова водителя
- Текущие ошибки ЭБУ
- Сохранённые ошибки ЭБУ
- Тревожная зона доп. датчика
- Предупредительная зона доп. датчика
- Тревога: нажата педаль тормоза
- Постановка на охрану
- Снятие с охраны
- Открытие двери
- Открытие двери №1
- Открытие двери №2
- Открытие двери №3
- Открытие двери №4
- Открытие двери №5
- Открытие двери №6
- Открытие капота/багажника
- Открытие капота
- Открытие багажника
- Тревога
- Тревога: включено зажигание
- Тревога: наклон автомобиля
- Сработала блокировка двигателя
- Движение автомобиля
- Глушение GSM-сигнала
- Тревога: потеря сигнала GSM
- Установка соединения
- Завершение соединения
- Входящий вызов
- Входящее SMS
- Добавлено радиоустройство
- Найден термодатчик
- Температура выше порога
- Температура ниже порога
- Термодатчик недоступен
- Авария котла
- Авария котла устранена
- Протечка
- Потеря связи по цифровой шине
- Восстановление связи по цифровой шине
- Выключение зажигания
- Включение зажигания
- Диагностическое сообщение
- Вход в геозону «...»
- Выход из геозоны «...»
- Пересечение геозоны «...»

- Превышение скорости в геозоне «...»