

http://support.microline.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80


Погодный сервер

Встроенной функцией [веб-сервиса ZONT](#), предназначенной для контроля уличной температуры и реализации алгоритма управления системой отопления в режимах [ПЗА](#) и "[Лето](#)", является **функция получения данных о температуре воздуха с погодного сервера.**

Для включения функции необходимо на вкладке "**Настройки**" — "**Общие**" — "**Местоположение**" показать на карте географическое положение установленного прибора ZONT.



Общие настройки	Устройство
Совместный доступ	Название: 9598C3CDFB46
Датчики	Сервисный пароль: admin
Датчики температуры	Часовой пояс: UTC+3 — Московское время
Охрана	Местоположение устройства: Ш: 56.25783, Д: 44.08661

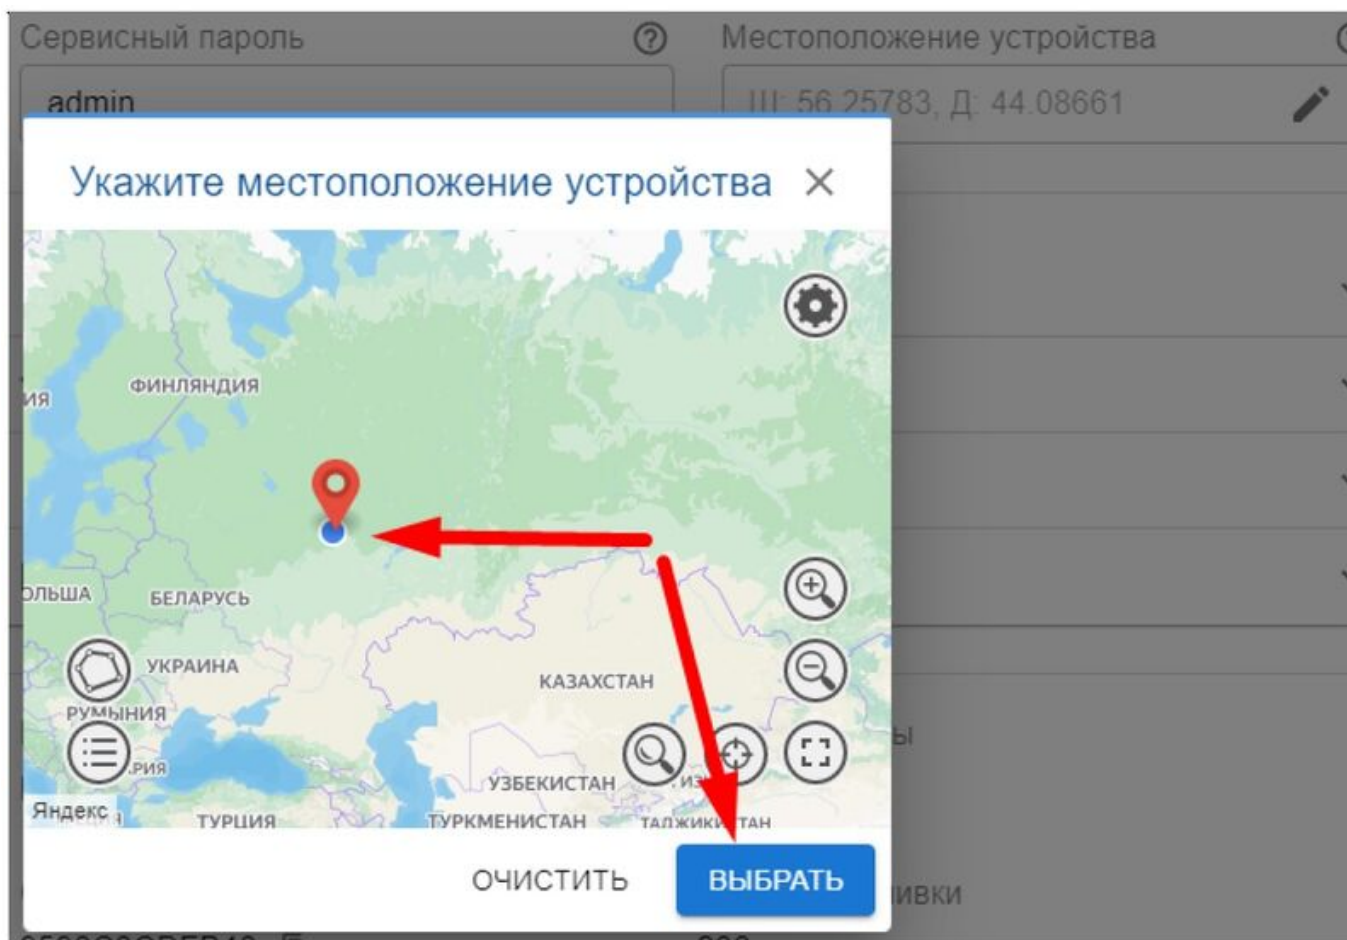

Укажите местоположение устройства

ОЧИСТИТЬ **ВЫБРАТЬ**

Примечание:

Функция получения данных с погодного сервера доступна только в том случае, когда ни один из проводных или радиоканальных датчиков, подключенных к Контроллеру, а также адаптер цифровой шины не имеют признака "Уличный датчик".