


[http://support.microline.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5\\_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8\\_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82\\_%D0%BA\\_ZONT\\_Connect%2B](http://support.microline.ru/index.php/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BA_ZONT_Connect%2B)

## Подключение панели комфорт к ZONT Connect+

Штатная панель Comfort подключается к контактам с маркировкой "П" контроллера ZONT.

**Пример подключения контроллера с максимальным использованием заявленных возможностей**

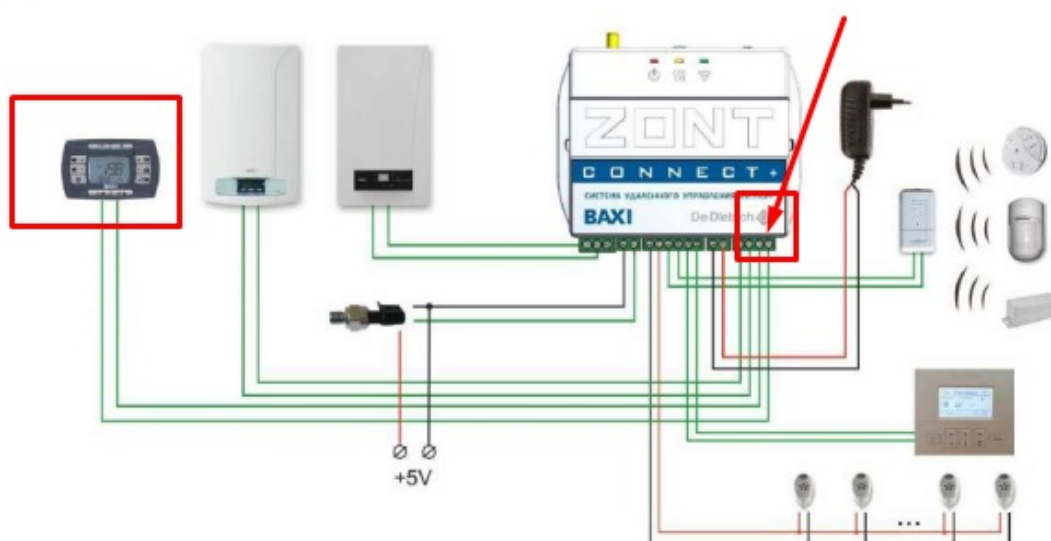

В настройках контроллера при это необходимо включить параметр "Внешняя панель"

Настройки

Общие настройки

Совместный доступ

Датчики

Датчики температуры

Охрана

Оповещения

Пользователи

Действия с выходами

Радиоустройства

Исполнительные устройства

Отопление

Режимы отопления

Сервис

Адаптеры котлов ?

Адаптер цифровой шины

Имя ?

Адаптер цифровой шины

Серийный номер ?

☒ встроенный интерфейс

OpenTherm

Модель котла ?

Другая модель BAXI

Максимальный ур

100

Отслеживать параметры:

☒ Фактическая t° теплоносителя ?

☒ Фактическая t° ГВС ?

☒ t° обратного потока ?

☒ Температура вне дома ?

☒ Уровень модуляции ?

☒ Давление теплоносителя ?

☐ Уличный датчи

☒ Второй контур

☒ Внешняя пане

Для выбора способа управления - Дистанционное (ZONT) или Ручное (Панель Comfort) используется виртуальный переключатель на вкладке "Отопление" веб-сервиса / мобильного приложения:

## Целевая температура

ДАТЧИК ВОЗД... 22.2° 🔥 ⚙️

− 22.0° +

ОТОПЛЕНИЕ

АДАПТЕР ЦИФРО... 32.0° ⚙️

− 22.0° +

ГВС

КОМФОРТ ⚙️

ЭКОНОМ ⚙️

РАСПИСАНИЕ ⚙️

ВЫКЛЮЧЕН ⚙️

МОЙ РЕЖИМ ⚙️

Внешняя панель ☐

