http://support.microline.ru/index.php/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8_%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D0%B0_%D0%B0_%D0%B6%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D0%B8%D0%B8 H-1

Ошибка инициализации протокола на приборах серии H-1


Для решения проблемы необходим сброс прибора к заводским установкам.

Для этого нужно выключить питание на приборе, а затем снова включить.

Дождаться установления индикации связи с устройством по GSM (светодиоды перестают перемигиваться, и начинает серией мигать зеленый).

Затем с номера, указанного в настройках, необходимо отправить смс команду:

заводские установки полные

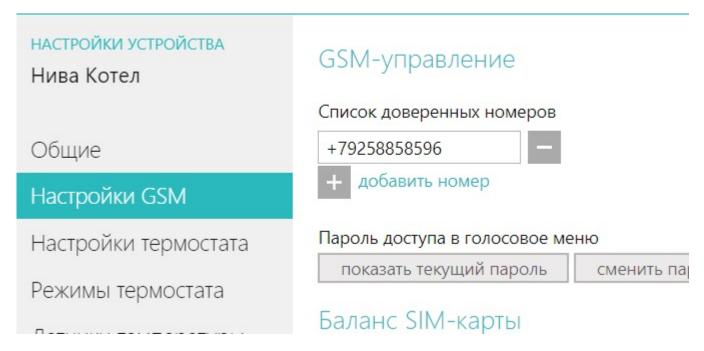

Если в течении 2-3 минут связь с устройством не установится - необходимо добавить прибор заново в аккаунт:

Повторная процедура добавления "нового" устройства в существующий Личный кабинет выполняется через ввод серийного номера.

Для этого в веб-сервисе или мобильном приложении нужно использовать функцию "Добавить устройство" и, следуя подсказкам сервиса, еще раз добавить устройство ZONT в тот же личный кабинет.



В результате выполненных действий в Вашем личном кабинете появится еще одно устройство ZONT, но уже на связи, со всей историей событий и прежними настройками.

Удалите то устройство, что было ранее, укажите, что сим-карта установлена теперь в новом и повторите (при необходимости) первичные настройки.

Если все указанные выше манипуляции не приведут к восстановлению связи устройства с сервером - его нужно отправить на диагностику и ремонт в мастерскую Производителя.

Отправка изделий на диагностику, а также гарантийный или гарантийный ремонт выполняются в соответствии с правилами, указанными в разделе «Гарантия» или на нашем сайте.